

ナトゥラーレ照明器具 取扱説明書

このたびはナトゥラーレの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

NBK-18J,NBR-18,NBK-16J,NBR-16P 共通

これらのガーデンライトは、ナトゥラーレのシェード用に製造しています。他社製品へのシェードのご使用はお避けください。

警告

素人工事は危険です。
電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。閉電や火災の危険があります。
点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。手を触れないでください。
指定W（ワット）数以上の電球は使用しないでください。
器具・電球を布等で覆ったりしないでください。過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は5℃～25℃の範囲内でご使用ください。
万一、煙が出たり変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。
すぐに電源スイッチを切り、異常状態が治まったことを確認してから工事店、電気店に修理を依頼してください。

こんな場所では使用しないでください。
火気をご使用になる場所、石油など危険物などの付近
この照明器具は屋外用です。
雨上がりなど白い水蒸気が出ますが故障ではありません。

お手入れについて（必ず電源を切ってください）

- 器具の汚れは、石鹸水を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中に漬けて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。器具に合ったワット数の電球をお求めください。（電球交換の際は、必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください）

故障のときは


電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。
●電球が切れている ●電球が正常に取り付けられていない
●電球の寿命
●コンセント式の場合プラグが正常にささっていない
以上の原因以外の場合は当社までご相談ください。なおご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

器具の取付け方

かならず電源を切り（プラグ抜き）電球を外しておこなってください。
注、くれぐれも、事故、ケガの無いように注意してください

- 1、ポールを建てる
右の要領での施工をお願いいたします。

シェードを取り付ける

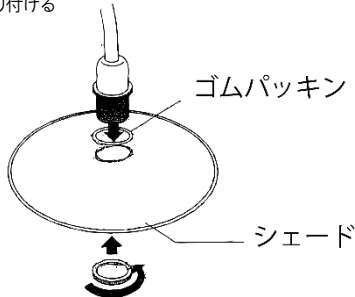

定格

消費電圧	消費電力	適合ランプ
100V	60W (60Wの電球使用)	LED電球 E-26 60W まで


ご用意していただく物

- 手袋（作業用）
- 穴を掘る道具、スコップなど
- 生コンクリート（モルタル）20kg程度
20kgでおよそ30cm×30cm×20cm
（ホームセンターなどで購入できます）
- バケツなど（生コンクリートを練るときに使用します）

施工要領

- 1、 まず穴を掘ります。穴の大きさは20cm～30cm程度
深さは47cm（ポールに表示してある埋深さのライン）まで必ずお願いします。
- 2、 穴が掘れましたらポールを建てます。その時ポールが倒れないようにしっかり支えてください。ポールを建てた状態で土を半分ほど（27cm以上）入れてしっかりと踏み固めて倒れにくくしてください。
- 3、 次に生コンクリートを入れますその時ポールが垂直か確認してください。1日～2日で固まります。（季節によって異なります）
- 4、 あとは、シェード、電球を付けて完成です。

*尚、電源の工事が必要な方は電気工事店にご依頼ください

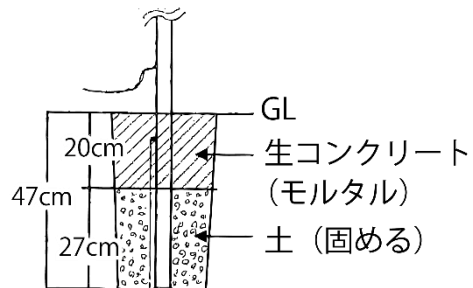

ナトゥラーレ 〒517-0604 三重県志摩市大王町船越 2575 TEL0599-72-4423 FAX0599-72-4421

●ナトゥラーレの営業日は月曜日～金曜日、土日及び祝日はお休みです。営業時間は AM10:00～PM5:00 迄です。休憩時間は電話に出られない場合があります
E-mail ifm-cc@shima.mctv.ne.jp
ガーデンライト ナトゥラーレ